


WASSERFILTER WATER FILTER FILTRE DE L'EAU 'DAWSON'

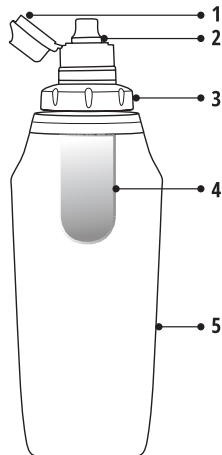

1 Mundstückabdeckung
2 Mundstück
3 Filterhalter
Ersatzfilter
TPU Wasserbeutel

4 Mouthpiece cover
Mouthpiece
Filter Holder
Replacement Filter
TPU Water Bag

5 Couvercle d'embout buccal
Embout buccal
porte-filtre
Filtre de recharge
Sac à eau TPU

This outdoor collapsible water filter bag can remove up to 99,9999 % of bacteria and protozoa parasites. With a medical grade hollow fiber UF membrane technology it can improve the taste and odor. Perfect for outdoor travelling, hiking and camping. There is no need for any external equipment to filter water into a clean, safe and drinkable water immediately (including rain, rivers, wells, lakes, streams and tap water).

Technical data

| | |
|---------------------|---|
| Filtration material | Medical grade hollow fiber UF membrane filter |
| Flow rate | 1,1 l/min |
| Filter Lifetime | 2000 l |
| Pore size | 0,1 micron |
| Bag material | TPU |
| Bag capacity | 600 ml |
| Weight | 71 g |

How to use

- Fill bottle with dirty or untreated water
- Screw cap with filter on bag
- Squeeze and drink the safe water
- Blow excess water from mouthpiece and let dry

Important note

Do not use soap, detergent and other corrosive materials to clean bottle or filter, in order to ensure the long life of the filter. Do not filter liquids containing carbonic acid, flavors sugar and others. This filter is designed specifically for filtering water. Do not use salt water.

Dieser faltbare Wasserfilter kann bis zu 99,9999 % der Bakterien und 99,99 % Protozoen Parasiten entfernen. Mit einer medizinischen Hohlfaser-Membrantechnologie kann sie den Geschmack und den Geruch verbessern. Perfekt für Reisen im Freien, Wandern und Camping. Es sind keine externen Geräte erforderlich, um Wasser sofort in ein sauberes, sicheres und trinkbares Wasser zu filtern (einschließlich Regen, Flüsse, Brunnen, Seen, Bäche und Leitungswasser).

Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Filtrationsmaterial | UF-Hohlfaser-Membranfilter in medizinischer Qualität |
| Durchfluss | 1,1 l/min |
| Filterlebensdauer | 2000 l |
| Porengröße | 0,1 Mikron |
| Beutelmateriale | TPU |
| Beutelvolumen | 600 ml |
| Gewicht | 71 g |

Gebrauchsanweisung

- Füllen Sie die Flasche mit verschmutztem oder unbehandeltem Wasser.
- Deckel mit Filter auf den Beutel schrauben.
- Zum Trinken drücken Sie den Beutel zusammen.
- Überschüssiges Wasser aus dem Mundstück blasen und trocknen lassen.

Wichtiger Hinweis

Verwenden Sie keine Seife, Reinigungsmittel und andere korrosive Stoffe zur Reinigung von Flaschen oder Filtern, um eine lange Lebensdauer des Filters zu gewährleisten. Filtern Sie keine Flüssigkeiten, die Kohlensäure, Zuckeraromen

Storage instructions

For extended storage, clean and remove all residual water from the filter. Store it in a cool and ventilated place. Do not expose to the sun for a long time.

Packing list

- User manual
- Mouthpiece
- 600 ml TPU water bag
- Hollow fiber UF membrane filter

Ce filtre à eau pliable peut éliminer jusqu'à 99,9999 % des bactéries et 99,99 % des parasites protozoaires. Grâce à une technologie de membrane en fibre creuse médicale, il peut améliorer le goût et l'odeur. Parfait pour les voyages en plein air, la randonnée pédestre et le camping. Aucun équipement externe n'est nécessaire pour filtrer immédiatement l'eau en eau propre, salubre et potable (pluie, rivières, puits, lacs, ruisseaux et eau du robinet).

Données techniques

| | |
|------------------------|---|
| Matériau de filtration | Filtre à membrane à fibres creuses UF en qualité médicale |
| Débit | 1,1 l/min |
| Durée de vie du filtre | 2000 l |
| Taille des pores | 0,1 micron |
| Matériau du sac | TPU |
| Volume du sac | 600 ml |
| Poids | 71 g |

oder Ähnliches enthalten. Dieser Filter wurde speziell für die Wasserfiltration entwickelt.


Verwenden Sie kein Salzwasser.

Lagerungshinweise

Für eine längere Lagerung reinigen Sie den Filter und entfernen Sie das restliche Wasser aus dem Beutel. Lagern Sie den Filter an einem kühlen und belüfteten Ort. Nicht längere Zeit der Sonne aussetzen.

Packungsinhalt:

- Benutzerhandbuch
- Mundstück
- 600 ml TPU-Wasserbeutel
- Hohlfaser-Membranfilter

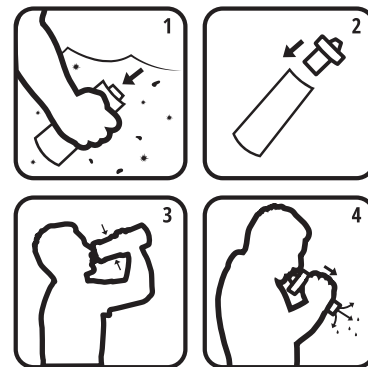

Mode d'emploi

- Remplissez la bouteille avec de l'eau sale ou non traitée.
- Visser le couvercle avec le filtre sur le sac.
- Pressez le sac pour boire l'eau.
- Souffler l'excès d'eau hors de l'embout buccal et laisser sécher.

Remarque importante

N'utilisez pas de savon, de détergents ou d'autres substances corrosives pour nettoyer les bouteilles ou les filtres afin d'assurer une longue durée de vie au filtre. Ne filtrez pas les liquides qui contiennent du dioxyde de carbone, des arômes de sucre ou autres. Ce filtre a été spécialement développé pour la filtration de l'eau. Ne pas utiliser d'eau salée.

Instructions d'entreposage

Pour un stockage prolongé, nettoyez le filtre et retirez l'eau restante du sac. Conservez le filtre dans un endroit frais et aéré. Ne pas s'exposer au soleil pendant de longues périodes.

Contenu de l'emballage

- Mode d'emploi
- Embout buccal
- Sac d'eau 600 ml TPU
- Filtre à membrane à fibres creuses